Información general de seguridad

▲ ADVERTENCIA


- Use detergente neutro para limpiar la cadena. No use detergentes alcalinos o ácidos como limpiadores de óxido pues pueden dañar y/o hacer fallar la cadena.
- Usar el pasador de conexión reforzado sólo para conectar el tipo de cadena angosta
- Existen dos tipos diferentes de pasadores de conexión reforzados. Asegurarse de verificar el cuadro a continuación antes de seleccionar el pasador a usar. Si se usanpasadores de conexión diferentes de los pasadores de conexión reforzados, o s se usa un pasador de conexión reforzado o una herramienta no indicada para el tipo de cadena usada,no podrá lograr la fuerza de conexión suficiente, lo cual puede ocasionar que la cadena se rompa o se caiga.

Cadena	Pasador de conexión reforzado	Herramienta para cadenas		
Cadena superangosta de 9 velocidades como la CN-7701 / CN-HG93	Plateada Plateada	TL-CN31 / TL-CN22		
Cadena angosta de 8/7/6 velocidades como la CN-HG50 / CN-IG51	Negra Negra	TL-CN31 / TL-CN22 y TL-CN30 / TL-CN21		

dientes de una rueda dentada, cortarla en un lugar que no sea el que se encuentra el pasador de conexión reforzado o un Pasador de extremo Pasador de unión Pasador de pasador de extremo. Si se corta la

• Si fuera necesario ajustar el largo de la cadena debido a un cambio en el número de

cadena en el lugar donde hay un pasador reforzado o un pasador de extremo se dañará la cadena.

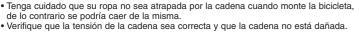

Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, deberá cambiar la cadena. De lo contrario, la cadena se puede romper y se podría caer de la bicicleta.

 Verifique que no haya rajaduras en los brazos de la biela antes de montar la bicicleta. Si existen rajaduras, el brazo de la biela se podría romper y se podría caer de la bicicleta.

 Verifique que las ruedas están bien puestas antes de montar la bicicleta. Si las ruedas están flojas de alguna manera, se podrían salir de la bicicleta y podría resultar en heridas graves.

 Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones al instalar las partes. Una parte floja, gastada o dañada puede resultar heridas para el ciclista. Recomendamos usar sólo repuestos genuinos de Shimano.

• Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un

lugar seguro para futuras consultas.

▲ PRECAUCION

Los componentes del sistema de transmisión Capreo fueron diseñados para usar con bicicletas de tipo plegables con diámetros de rueda pequeños que hayan sido

diseñadas para andar en superficies lisas. Si se usan en bicicletas diseñadas para andar en superficies rugosas o bicicletas con ruedas mayores de 20 pulgadas, los componentes se podrían doblar o dañar.

- Además, si el rendimiento de pedaleo no parece normal, verifique eso una vez más.
 Verifique que no haya flojedad en las juntas o conexiones antes de montar la
- bicicleta. (BB-FC, FC-PD)

 No lave el juego pedalier con chorros de alta presión de agua.
- Si siente que el eje del juego pedalier está flojo, deberá cambiar el juego pedalier. Si al hacer el cambio no se siente que sea suave, lave el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles.
- Si la flojedad en las articulaciones es muy grande que no se puede ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios.
- Deberá limpiar periódicamente el desviador de cambios y lubricar todas las partes móviles (mecanismo y poleas).
- Si no se puede realizar el ajuste de los cambios, verifique el grado de paralelismo en los punteros de la bicicleta. También verifique si el cable está lubricado y si la envoltura del cable es demasiado larga o corta.
- · Si escucha un ruido normal como resultado de la flojedad en la polea, deberá
- Si la rueda se endurece y resulta difícil de girar, deberá lubricarla con grasa.
- No aplique grasa dentro del cubo, de lo contrario la grasa se podría volver a salir.
 Deberá lavar periódicamente las ruedas dentadas en un detergente neutral y luego volver a lubricarlas. Además, lavar la cadena con detergente neutral y lubricarlo es una manera efectiva de prolongar la vida útil de las ruedas dentadas y la cadena.
- Si la cadena se sale de las ruedas dentadas durante el uso, cambie las ruedas dentadas v la cadena.
- Usar una envoltura de cable que sobre un poco cuando se gira el manillar completamente a ambos lados. Además, verificar que la palanca de cambios no toque el cuadro de la bicicleta cuando se haya girado completamente el manillar.
- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura
- del cable para asegurarse de que desliza correctamente • Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo
- cuando la catalina está girando. • Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.

Instrucciones de servicio técnico

Sistema de transmisión Capreo

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Serie	Capreo		
Palanca de cambio	SL-F700-R		
Envoltura de cable	Envoltura de cable sellada SP40		
Desviador de cambio trasero	RD-F700		
Tipo	SS / SGS		
Conjunto de platos	FC-F700		
Juego de pedalier	BB-UN40 / BB-UN25		
Cubo de rueda libre	FH-F700		
Engranajes	9		
Juego de ruedas dentadas	CS-HG70-S		
Cadena	CN-HG73		

Especificaciones

Desviador de cambio trasero				
Modelo	RD-F700			
Tipo	SS	SGS		
Engranajes	9	9		
Capacidad total	17 dientes o menos	17 dientes o meno		
Rueda dentada mayor	26T	26T		
Rueda dentada manor	9T	9T		
Platos aplicables (configuración de dientes de plato)	FC-F700 (45T)			

Combinación de los dientes de los juegos de ruedas dentadas Engranajesw Nombre del grupo Combinación de los dientes

HG	9	bc	9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 23, 26T	
Conjunto de platos				
Modelo		FC-F700		

45T

130 mm

165, 170 mm

Largo de biela			
	Juego de pedalier		

Dientes de piñoh de cadena

Diámetro del círculo del perno

buogo uo poudiioi				
Modelo		BB-UN40 / BB-UN25		
Largo del eje fijo	MM110	LL113	YL117	117.5
Línea de la cadena	46mm	48.5mm	50mm	52.5mm+t
Ancho del manguito (Dimensiones de la rosca)		68 mm (1.37 X 24 T.P.I.) 70 mm (M36 X 24 T.P.I.)		


t : Grosor de la envoltura de la cadena

Haciendo el cambio

La palanca y el botón vuelven a la posición inicial al soltarlas luego de hacer el cambio. Cuando se usa la palanca o el botón, siempre asegúrese de girar la biela al mismo tiempo.


Para cambiar de una rueda dentada pequeña a una grande [Palanca]

Para cambiar de a un sólo paso, empujar la palanca a la posición (1). Para cambiar de a dos pasos a la vez, empújela a la posición (2). De esta manera se puede realizar un máximo de dos pasos de cambio a la vez

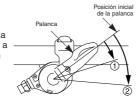

Para cambiar de una rueda dentada mayor a una rueda dentada menor


Presione el botón una vez y luego suéltelo para cambiar de a un paso a la vez de una rueda dentada mayor a una rueda dentada

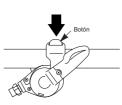

Instalación de la palanca

Usar un manillar de diámetro exterior máximo de 32 mm.

Instale la palanca de frenos en una posición donde no obstruva el funcionamiento de los frenos. No la use en una combinación que dificulte el funcionamiento de los frenos.

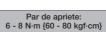


Instalación del juego de pedalier

Usar la herramienta especia (TL-UN74-S) para instalar el juego de pedalier. Primero instalar el cuerpo principal, luego el adaptado




Instalación del conjunto de platos

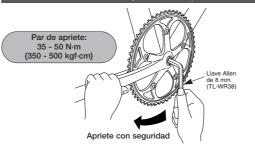


Instalación del desviador de cambio trasero

Al instalar se debe verificar que no hay una deformación cuando el perno de ajuste de tensión B toca la puntera

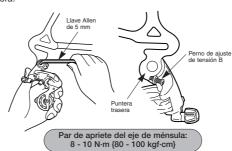

Largo de la cadena


Agregar dos eslabones (con la cadena en el plato mayor y la rueda dentada

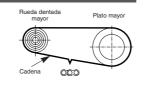

Ajuste del recorrido e instalación del cable

1. Ajuste del tope exterior

Girar el tonillo de ajuste de tope exterior para ajustar de forma que al mirar desde atrás, la polea guía esté debajo de la línea exterior de la rueda dentada menor.

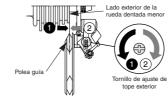


2. Conexión y ajuste del cable

Conectar el cable al desviador de cambio trasero, después tirar del cable eliminando la flojedad, asegurarlo al desviador de cambio trasero, como se indica en la figura

Par de apriete : 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}




Se debe asegurar que el cable ha iedado seguro er

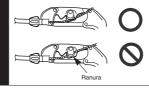


3. Ajuste de tope interior

Girar el tornillo de ajuste de tope interior para ajustar de forma que la polea guía se mueva directamente debajo de la rueda dentada mayor

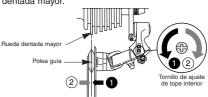

4. Como usar el tornillo de aiuste de tensión B

Montar la cadena en el plato menor y la rueda dentada mayor, y girar la biela hacia atrás. Luego, girar el tornillo de ajuste de tensión B para acercar la polea quía a la rueda dentada tanto como sea posible pero sin tocarla. Luego colocar la cadena en la rueda dentada menor y repetir lo anterior para asegurarse que la polea guía no toca la rueda dentada.

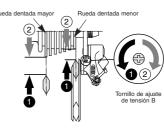

No hace ruido

5. Aiuste del SIS

Empujar la palanca de cambios una vez para mover la cadena de la rueda dentada menor a la 2a. rueda dentada. Después, empujar la palanca tanto como sea posible, y





ajuste hasta que la cadena vuelva a la 2a rueda dentada. (Hacia la derecha)





hasta que la cadena haga ruido contra la 3a rueda dentada. (Hacia la izquierda)



Mejor posición

La mejor posición es donde la cadena toque y haga ruido contra la 3a. rueda dentada al empujar la palanca de cambios lo suficiente como para eliminar el juego.




Volver la palanca a su posición original (cuando la palanca está en la 2a. posición y se retira el dedo de la palanca), y girar la biela. Si la cadena toca la 3a. rueda dentada y todavía hace ruido, aflojar ligeramente el casquillo de ajuste de envoltura de cable (hacia la derecha) y dejar de aflojar en el punto donde no se escuche más ruido.

Para el mejor rendimiento del SIS, se recomienda lubricar periódicamente todas las piezas de la transmisión.


Instalación de las ruedas dentadas

Para cada rueda dentada, la superficie que tiene la marca del grupo debe mirar hacia afuera y estar colocada de forma que en cada rueda dentada y la parte A del cuerpo de la rueda libre (en la ranura más ancha) estén alineadas.



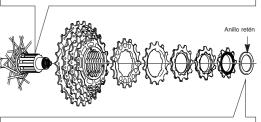

 Al instalar las ruedas dentadas, usar la herramienta especial (TL-HG09) para apretar el anillo retén.

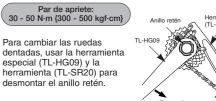

Para desi

Cambio del cuerpo de rueda libre

Luego de desmontar el eje del cubo, desmontar el perno de fijación de rueda libre (dentro del cuerpo de la rueda libre), y cambiar el cuerpo de rueda libre



Cambio del indicador / Cambio del cable

Nota

Presionar el botón para ajustar la palanca al tope exterior.

